

世界一軽い 20g カメラ
世界最小 20g の超軽量化ボディ
200 万画素高画質録画
MicroSD 8GB 対応
55×28×20mm 超小型サイズ



マイクロレコーダーの決定版！

音声感知機能搭載！

超軽量型 **20g**

防犯本舗

極小録画装置 取り扱い説明書
型番 BMR040

この度は極小録画装置（BMR040）をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。

極小録画装置は、いつでもどこでも、様々なシチュエーションでの撮影に優れており
激しい運動にも鮮明に記録のできる録画装置になります。

本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき製品を安全にお使い下さいませ。

お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して

いつでもみられるところへ保管してください。

各部名称



MicroSD カードは最大 8GB 対応
 ※MicroSD カードは別売りとなります。

スペック	
イメージセンサー	200 万画素カラーCMOS
録画圧縮形式	AVI
録画解像度	640 × 480
録画メディア	Micro SD カード 1GB~8GB (Micro SD カードは付属しません)
録画フレーム	平均 30 フレーム(録画映像の明るさにより可変致します。)
充電稼働時間	フル充電時間約 2 時間 充電稼働時間約 2 時間(仕様より算出しておりますので、若干変化致します)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電源	USB からの充電
サイズ	55 × 28 × 20mm
重量	20g
対応 OS	Windows2000/XP/Vista32bit

操作説明

1) 通常録画の仕方



MicroSD カードを挿入します。



電源スイッチ (Power) を ON にして起動状態へします。



電源が入り待機状態の場合 LED ランプは青色に点灯いたします。



待機状態時に録画/停止スイッチを押すことにより
赤色の LED が点滅をし録画を開始します。
再度録画/停止スイッチを押すことにより録画を
ストップして映像を MicroSD カードへ保存いたします。

※待機状態で 45 秒以上動作がない場合自動で電源が OFF となります。

2) 音声感知センサー録画の仕方。

通常の録画方法と同じように MicroSD カードをセットしまして Power ボタンを押し電源を入れ、待機状態にします。



Mode スイッチを押し音声センサー機能を ON にします。

頭部の稼働 LED が赤く早い点滅を繰り返す状態が音声センサーの待機状態となります。

レベル (dB)	身近な例
80dB	地下鉄の車内 TV 大音量
70dB	電話のベル 掃除機、街頭
65dB	センサー稼働域
60dB	静かな乗用車 普通の会話
50dB	一般の住宅地 静かな事務所

上記レベルの 65dB で音声センサーが感知をしまして

2 分間録画を開始いたします。録画中は稼働 LED が早い点滅から遅い点滅へと変わります。

2 分経過後騒音レベルが 65dB 未満の場合録画を停止し映像を保存いたします。

2 分経過後騒音レベルが 65dB 以上の場合続けて録画を致します。

映像の再生

付属の USB ケーブルをパソコンに繋ぎリムーバブルディスクを認識させます。



フォルダーを開いてファイルを表示する

もしくはマイコンピュータよりリムーバブルディスクを選択してください。



リムーバブルディスクの名称、アイコンはご使用されますパソコンにより異なります。



録画しましたファイルを選択して再生を行います。

動画は、WindowsMediaPlayer GOMPlayer 等の Player で再生して下さい。

その他下記の Player でも再生が可能です。

下記の Player で再生する場合には、コーデックのダウンロード、インストールが必要となります。

Media Player Classic

http://downloads.sourceforge.net/guliverkli/mpc2kxp6483_jp_r1.zip?modtime=1110160613&big_mirror=0

対応コーデック

QTLite


<http://cowscorpion.com/dl/QTLite.html>

時間設定


まず下記 URL よりテキストデータをダウンロードしてください。

<http://www.bouhanhonpo.com/images/orc/bmr035b/TAG.zip>

ファイルを解凍しフォルダーを開いてください。

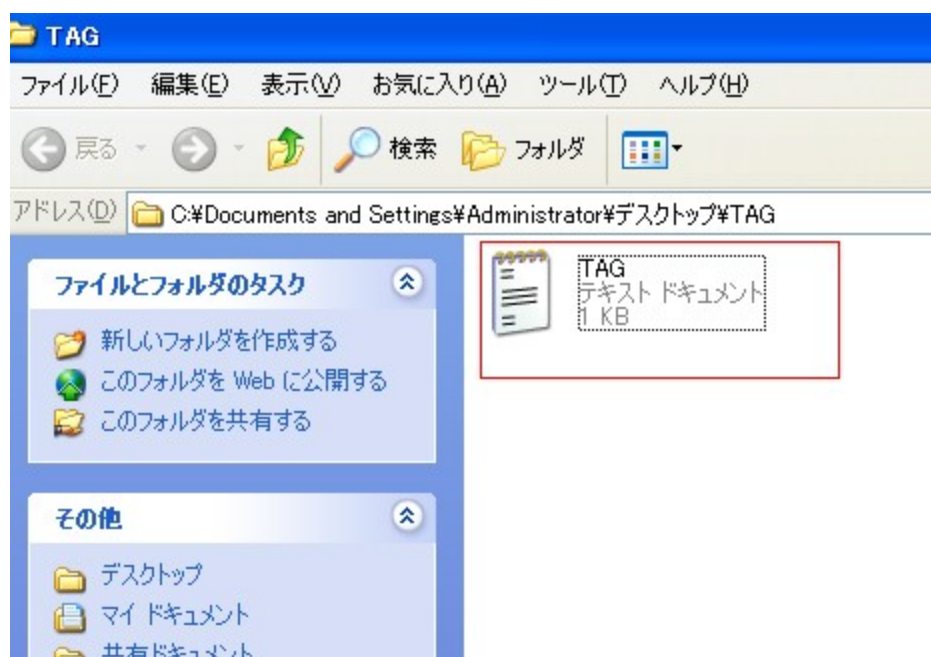

「TAG」テキストファイルを開いてください。

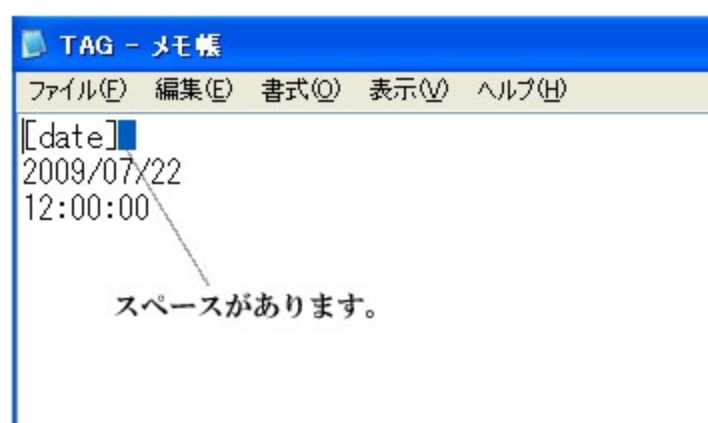

上記の時間を修正いたしまして、データを保存致しまして
MicroSD カードに保存してください。

これで時間設定が完了いたします。

充電

付属の AC アダプターもしくは USB ケーブルをパソコンへ接続して充電を行ってくださいませ。

2 時間程度で充電が完了いたします。

充電中は赤い LED と黄色の LED が点灯します。

(※充電が完了しても消灯はしません)

WEB カメラとして使用



付属の USB ケーブルをパソコンに繋ぎリムーバブルディスクを認識させます。



Mode キーを押すことで WEB カメラとしてもご利用ができます。

ご使用上の注意事項

1. 録画中は他のスイッチを押さないで下さい。
2. 本体がフリーズした場合、「RESET」ボタンを 1 秒ほど押してリセットして下さい。
3. 3 時間以上の充電はお止め下さい。内蔵のリチウム電池に影響が出る場合があります。また、本体を 1 ヶ月以上未使用の状態の場合にも内蔵のリチウム電池に影響が出る場合があります。
4. 犯罪行為など、法律に触れる様なご使用方法はお止め下さい。