

800万画素
動き感知カメラ 軽量14g

HD

高画質 HD 録画
1280×960
静止画 800万画素

さらに軽く
超軽量型 14g

マイクロレコーダーの決定版!



防犯本舗

極小録画装置 取り扱い説明書
型番 BMR040

この度は極小録画装置（BMR040）をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。

極小録画装置は、いつでもどこでも、様々なシチュエーションでの撮影に優れており
激しい運動にも鮮明に記録のできる録画装置になります。

本取扱説明書は、商品の仕様、操作使用上のご注意を示しております。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき製品を安全にお使い下さいませ。

お読み頂きましたあとは本取扱説明書を印刷して

いつでもみられるところへ保管してください。

各部名称



| スペック | |
|----------|--|
| イメージセンサー | 200 万画素カラーCMOS |
| 録画圧縮形式 | AVI |
| 録画解像度 | 1280 × 960 |
| 録画メディア | Micro SD カード 1GB～8GB (Micor SD カードは付属しません) |
| 録画フレーム | 平均 30 フレーム(録画映像の明るさにより可変致します。) |
| 充電稼働時間 | フル充電時間約 2 時間 充電稼働時間約 2 時間(仕様より算出しておりますので、若干変化致します) |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
| 電源 | USB からの充電 |
| サイズ | 55 × 28 × 20mm |
| 重量 | 14g |
| 対応 OS | Windows2000/XP/Vista32bit/7 |

操作説明

1) 通常録画



MicroSD カードを挿入します。



電源スイッチ (Power) を ON にして起動状態へします。



電源が入り待機状態の場合 LED ランプは赤色に点灯いたします。



録画の撮影

待機状態時に Mode スイッチを長押しすることにより赤色の LED が点滅をし録画を開始します。

再度 Mode スイッチを押すことにより録画をストップして映像を MicroSD カードへ保存いたします。

静止画の撮影

待機状態時に Mode スイッチを 1 回押すことにより静止画を撮影します。

※待機状態で 45 秒以上動作がない場合自動で電源が OFF となります。

2) 動体感知録画

通常の録画方法と同じように MicroSD カードをセットしまして Power ボタンを押して電源を入れ、待機状態にします。



上記スイッチを押し動体検知機能を ON にします。
待機状態の場合赤い LED は点灯状態となります。

動きを感知すると頭部の稼働 LED が赤く点滅を繰り返す状態が
動き感知録画状態となります。

映像の再生

付属の USB ケーブルをパソコンに繋ぎリムーバブルディスクを
認識させます。






フォルダーを開いてファイルを表示する

もしくはマイコンピュータよりリムーバブルディスクを選択してください。



リムーバブルディスクの名称、アイコンはご使用されますパソコンにより異なります。

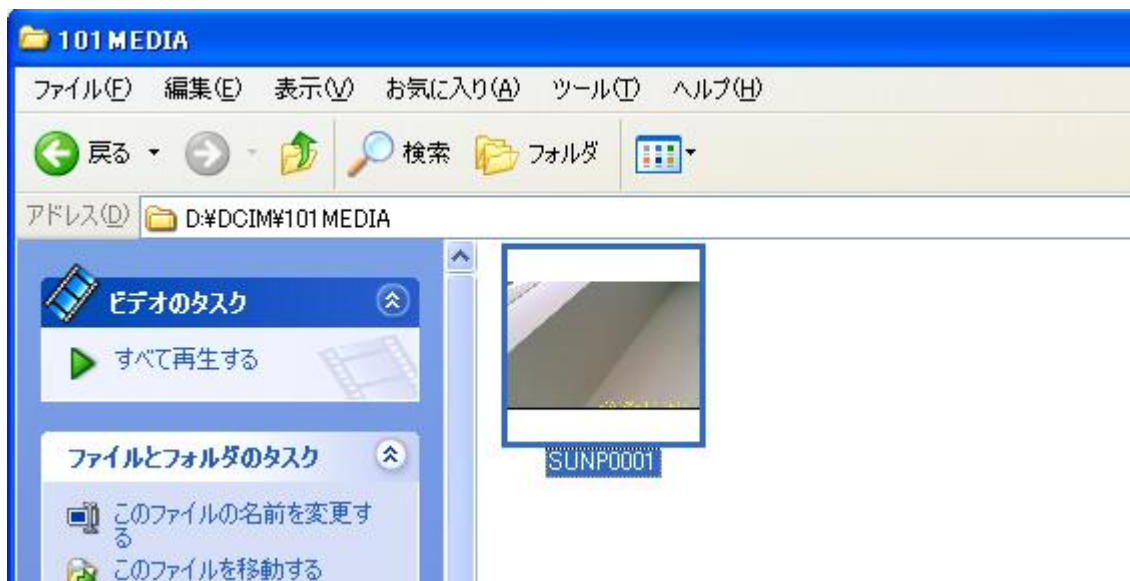

録画しましたファイルを選択して再生を行います。

動画は、WindowsMediaPlayer GOMPlayer 等の Player で再生して下さい。

その他下記の Player でも再生が可能です。

下記の Player で再生する場合には、コーデックのダウンロード、インストールが必要となります。

Media Player Classic

http://downloads.sourceforge.net/guliverkli/mpc2kxp6483_jp_r1.zip?modtime=1110160613&big_mirror=0

対応コーデック

QTLite


<http://cowscorpion.com/dl/QTLite.html>

時間設定


まず下記 URL よりテキストデータをダウンロードしてください。

<http://www.bouhanhonpo.com/images/orc/bmr035b/TAG.zip>

ファイルを解凍しフォルダーを開いてください。

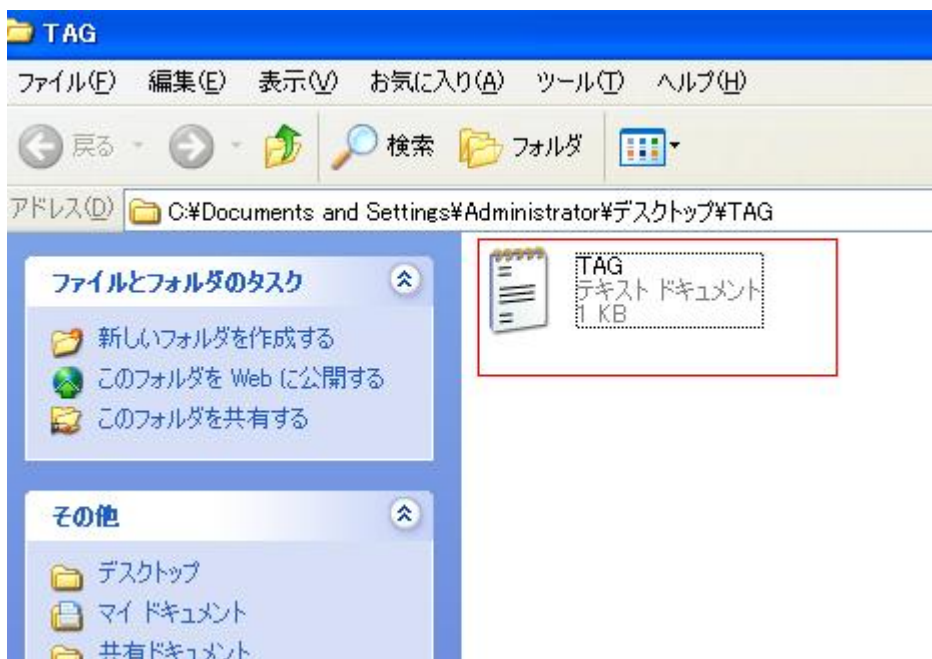

「TAG」テキストファイルを開いてください。

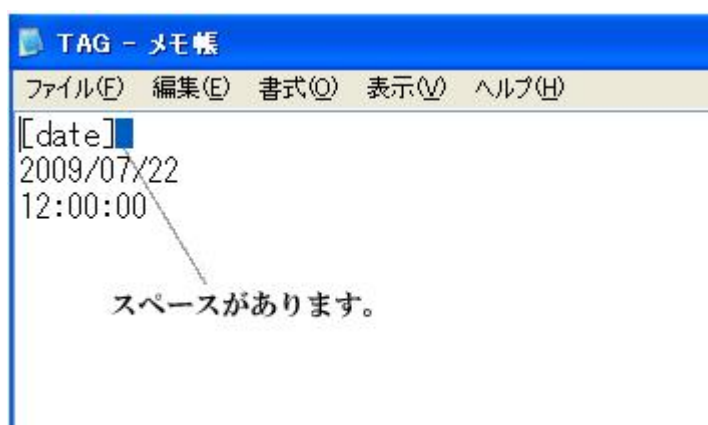

上記の時間を修正いたしまして、データを保存致しまして
MicroSD カードに保存してください。

これで時間設定が完了いたします。

充電

USBケーブルをパソコンへ接続して

充電を行ってくださいませ。

2時間程度で充電が完了いたします。

充電中は赤いLEDと黄色のLEDが点灯します。

(※充電が完了しても消灯はしません)

ご使用上の注意事項

1. 録画中は他のスイッチを押さないで下さい。
2. 本体がフリーズした場合、「RESET」ボタンを1秒ほど押してリセットして下さい。
3. 3時間以上の充電はお止め下さい。内蔵のリチウム電池に影響が出る場合があります。また、本体を1ヶ月以上未使用の状態の場合にも内蔵のリチウム電池に影響が出る場合があります。
4. 犯罪行為など、法律に触れる様なご使用方法はお止め下さい。