

取り扱い説明書

BMR066



防犯本舗

動き感知	200万画素	30FPS	VGA 640×480
8GB	AVI	1LUX	★ 低照度

高画質 200 万画素
動き感知機能
デジタルズーム機能
重さわずか 30 g

こんなに小さいのに超高性能！

ポケットレコーダー

目次

1：付属品を確かめる

2：本機の主な特徴

3：各部名称

4：使用方法

I：充電方法

II：電源の ON

III：電源の OFF

IV：モード説明

V：通常録画

VI：静止面の撮影

VII：音声の録音

VIII：動体検知モード

IX：プレビューモード

X：時間の変更

5：スペック

6：注意事項

1：付属品を確認める



- ①USB ケーブル
- ②充電用ケーブル
- ③本体
- ④収納袋
- ⑤ソフトフェア
- ⑥⑦固定テープ
- ⑧カメラ取り付けブラケット
- ⑨ストラップ

2：本機の主な特徴

- 内蔵カメラで、動画撮影を行うことができます。(映像・音声)
- 内蔵カメラで、静止画の撮影を行うことができます。
- 最大 8GB の microSD HC カードに対応しております。
- 解像度 VGA にて録画をすることができます。
- 高画質 200 万画素 CMOS センサーを内蔵しております。
- USB2.0 対応のパソコンでの充電を行うことができます。
- 満充電で 2 時間稼働します。
- 1GB の容量で約 40 分の録画ができます。

3 : 各部名称

●各部名称



4：使用方法

< I：充電方法 >

USB 接続部に付属の USB コードを差し込んで、USB の部分を付属の USB ケーブルでパソコンの USB 部分に接続をして下さい。

充電中は赤い LED が点灯します。

充電が完了すると赤い LED 消灯します。

※充電の際充電用 USB ケーブルをご使用ください。

「This cable is for charge only!」の記載があるケーブルが充電用ケーブルとなります。

※満充電をした場合電源残量の表示が 3 段階までいかず 2 段階で止まってしまう現象を確認しておりますが、商品の仕様上の表示となります。

充電残量が 2 つの状態であれば仕様上の稼働時間約 2 時間稼働をいたします。

※稼働時間は録画、静止画、モーションを使用していない場合の算出値の為操作状況により変動致します。

< II：電源の ON >

電源を OFF から ON にかえて頂くと通常録画モードが立ち上がります。

※時間が経つと自動的に電源が落ちます。

< III：電源の OFF >

電源を ON から OFF にかえて頂くと電源が OFF となります。

< IV：モード説明 >

本機は各モードにより、動画→静止画→ボイスレコーダー→動体検知→プレービューモードをご利用することができます。

MODE ボタンを 1 回押すことで現在のモードを切り替えることができます。

< V：通常録画 >



上記画面の時が通常録画モードとなります。

「■／●」ボタン（撮影ボタン）より録画を開始/停止します。

白文字の時間表示は現在のメモリーカードでの残りの録画可能時間を表示し録画中は赤文字となり録画時間を表示します。

録画は最大 10 分単位での録画となります。

10 分間の録画をすると自動的に次の録画ファイルを作成いたします。




デジタル 8 倍ズーム

液晶モニターの上部分で最大 8 倍までのズーム操作を行う事ができます。



<VI：静止画の撮影>



静止画の録画モード中「■／●」ボタン（撮影ボタン）より静止画の撮影を致します。

静止画撮影モード中もズーム機能をご使用頂くことができます。

<VII：音声の録音>



上記画面で音声の録音をすることができます。

「■／●」ボタン（撮影ボタン）より音声の録音を開始/停止を行います。

青文字の時間表示は現在のメモリーカードでの残りの録音可能時間を表示し

録画中は赤文字となり録音時間を表示します。

<Ⅷ：動体検知モード>



動体検知モード画面では自動的に動きを感知した際、録画を開始します。

画面内に動きを感知すると左緑色のバーが赤くなり動体検知中を表示します。

録画中は下の緑色のバーに●マークが点滅し録画を開始します。

バーは録画可能時間の割合を表示します。

(赤が録画時間 緑が録画可能時間の割合となります)

画面内に動きが無くなると左緑色のバーに戻り●マークが点灯に変わり録画待機状態となります。

<Ⅸ：プレイビューモード>



プレイビューモードでは撮影、録音した映像と音声を再生することができます。



プレイビューモード中に液晶画面の左ボタンと右ボタンで録画映像の選択を行い


「■／●」ボタン（撮影ボタン）より映像、音声の再生を行うことができます。

再生中液晶画面の左ボタンと右ボタンで倍速早送りと倍速巻き戻しを操作することができます。


< X : 時間設定 >

付属の CD 内の「User Manual」を開きます

1

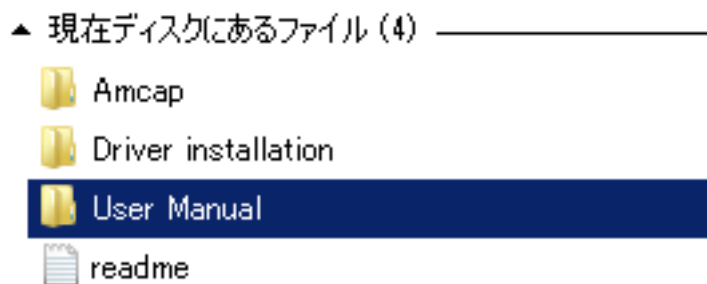

次に「time」テキストデータを開き中の数値（時間）を現在の時間に変更します。

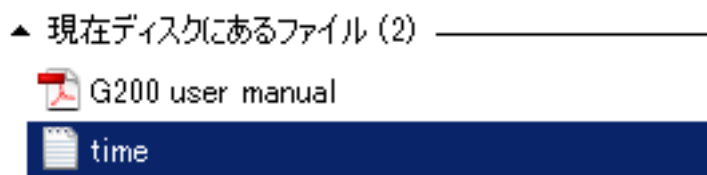

変更が完了しましたらデータを保存して

テキストファイルを閉じます。

保存したテキストデータを録画をするmicroSDカードに移します。

テキストデータを自動認識し内部時間に時間調整を行います。

5 : スペック

スペック	
レンズ	CMOS センサー
解像度	640 × 480
機能	動画 静止画 モーション録画 ボイスレコーダー
録画フレーム	30 フレーム
動画保存形式	AVI
撮影視野	72 度
静止画	2560 × 1920 JPEG
対応メモリ	MAX SDHC8GB
電源	リチウムイオンバッテリー (パソコンの USB より充電)
充電時間	約 2 時間
稼働時間	約 2 時間
録画時間	1GB で 40 分間
動作温度	-10°C ~ 60°C
対応 OS	Windows2000/XP/Vista/7

6：注意事項

- ・データーの録画中 microSD カードを抜き差しをしないでください。
録画装置、SD カードの故障の原因になります。
- ・当商品は防水ではありません、浸水等故障の原因になる場合があります。
- ・パソコンから取り外す時には、必ず取り外しの処理をしてから取り外しを行ってください。