

超小型 ワイヤレス ベビーモニター

1.8インチモニター




暗闇でも安心暗視型カメラ

防犯本舗


商品レイアウト

カメラ

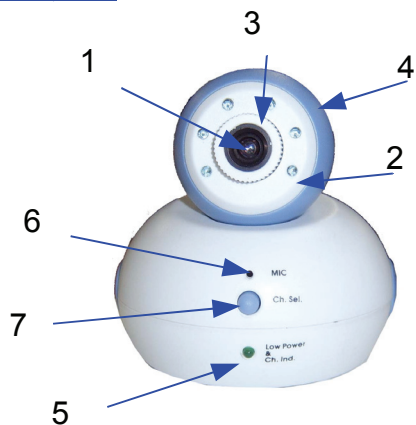


カメラ前面

1. 1/3"CMOS センサー
2. 暗視用赤外線 IR LED
3. ピント調整ノブ：マニュアル焦点画像
4. カメラ本体：120度まで回転
5. 低電力表示LED:った場合、電池残量が少なくなるとLEDが光ります。電池を新しい物と交換して下さい。
6. マイクロフォン
7. チャンネル選択ボタン

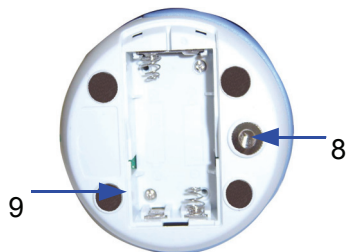


8. 取り付け穴
9. 電池ボックス

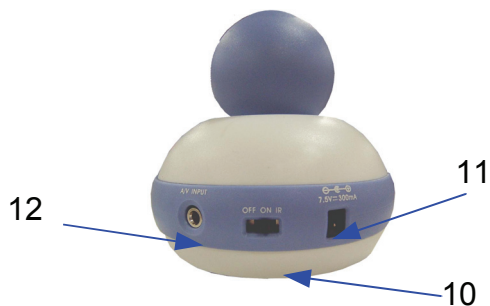

カメラの背面


10. OFF/ON/IR：電源スイッチと暗視スイッチ
11. 電源
12. AV 出力

レシーバー

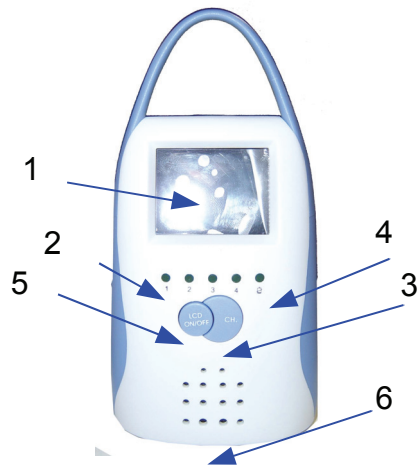

レシーバーの前面


1. 1.8" TFT-LCD モニター
2. チャンネル表示 LED
3. チャンネル切り替えボタン
4. 低電力表示 LED
5. LCD ON/OFF ボタン
6. スピーカー

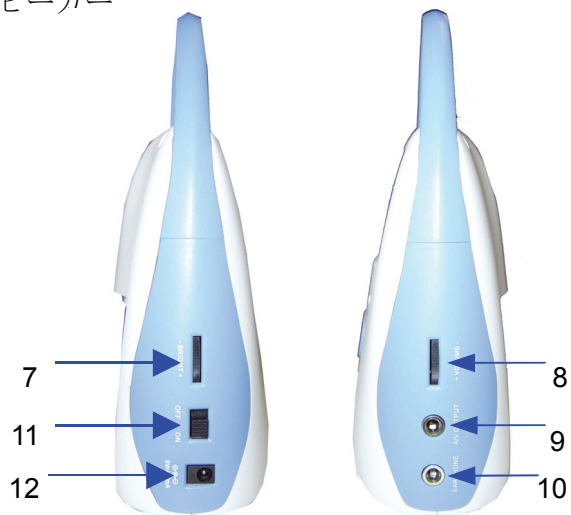

レシーバーの側面

7. 明度コントローラー
8. ボリュームコントローラー
9. AV 出力
10. イヤーフोनジャック
11. 電源スイッチ
12. 電源

13.電池ボックス

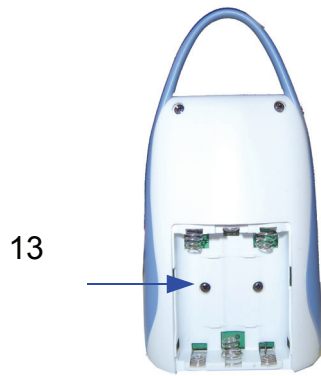


セットアップ

接続する前に：

必ず本体の ON/OFF スイッチが OFF になっていることを確認して下さい。

電力供給

この装置は電池 3 本 (AA Size) かパワーアダプターが必要です。

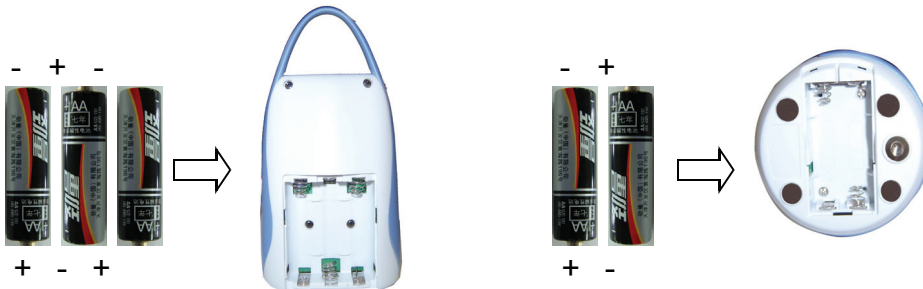

- 電池カバーを矢印の方向に従ってあけて下さい。
- 電池を挿入し、電池の (+) と (-) がイラストのように向き合うようにして下さい。
- 電池カバーを閉め、カバーが確実にロックされているか確認して下さい。

新しい電池と古い電池を一緒に使わないで下さい。

長い間使用しない場合は、電池をぬいておいてください。

レーザーのカメラの低電力のLED表示機が点滅した場合、電池残量が少なくなっておりますので、安全のため電池を交換して下さい

パワーアダプターの使用

パワーアダプターを、カメラ、レシーバーに接続し、家庭用 100V コンセントに接続して下さい。

-6-

カメラとレシーバーの電源スイッチを ON に切り替えて下さい。

カメラの設定

● レンズ方向の調節

無線状態がよい場所にカメラを置いてください。カメラ上部を回転させて角度を調整して下さい。

● 焦点の調整


最適な画像がとれるように、ピント調整をして下さい。

■ カメラとビデオ等の接続

オーディオ／ビデオケーブル一式を、カメラの AV 出力に接続して下さい。

もう一方のケーブルの端を、映像、音声入力に接続して下さい。

AV

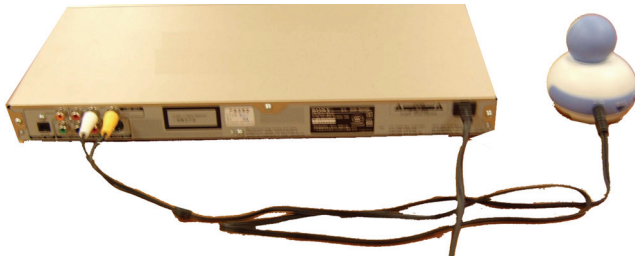


レシーバーのセットアップ

■ チャンネル設定

- CH ボタンを 1 回押すことによって CH1 が選択され、CH チャンネルの LED 表示 1 が点灯します。
- CH ボタンをもう一度押すことによって CH2 が選択され、CH チャンネルの LED 表示 2 が点灯します。
- CH ボタンをもう一度押すことによって CH2 が選択され、CH チャンネルの LED 表示 3 が点灯します。
- Ch ボタンをもう一度押すことによって CH2 が選択され、CH チャンネルの LED 表示 4 が点灯します。

■ レシーバーのテレビへの接続

オーディオ/ビデオケーブル一式をレシーバーの AV 出力に接続して下さい。
もう一方のケーブルの端をテレビの映像、音声入力に接続して下さい。

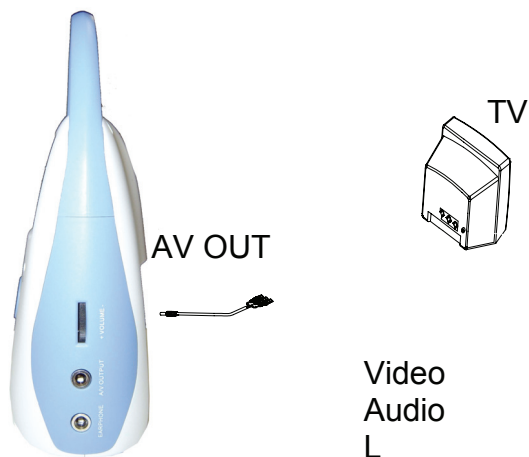

アルカリ単 3 電池を使用した場合の稼動時間

カメラ・モニター稼動時間 約 2 時間

電池の稼動時間は仕様から算出しております。電池により違いが生じます。

カメラ仕様

イメージセンサー	1/3 カラー CMOS
最低有効照度	0Lux
周波数	2.400~2.483GHz(4 チャンネル)
サイズ	86×87×89mm
電源	付属 AC アダプタ又は、アルカリ単 3 電池 2 本

モニター仕様

モニター	1.8 インチ TFT LCD
周波数	2.41GHz~2.47GHz
サイズ	75×53×148mm
電源	付属 AC アダプタ又は、アルカリ単 3 電池 3 本

セット内容

カメラ×1、モニター×1、カメラ用 AC アダプタ×1、モニター用 AC アダプタ×1、AV ケーブル×2

よくあるご質問

1. 映像が映らない。

- a. カメラとレシーバーの電源スイッチをご確認ください。
- b. パワープラグが常に内側方向へ押されていることをご確認ください。
- c. カメラとレシーバーのチャンネルがどちらも同じ番号にセットされているかご確認ください。
- d. レシーバーテレビに接続している場合、ケーブルの接続をご確認ください。

2. 映像が悪い

- a. カメラとレシーバーのチャンネルを変えて、どちらの番号も同じにし設定して下さい。
- b. カメラとレシーバーが規定範囲内であるかご確認ください。（開いた状態で100Mまで）
- c. もしカメラとレシーバーの間に使用中の電子レンジがあった場合、電子レンジを取り除いて下さい。