

超極小

DVR

デジタル
ビデオ
レコーダー

コンパクト カメラ




1
台



防犯本舗

1. 録画装置説明

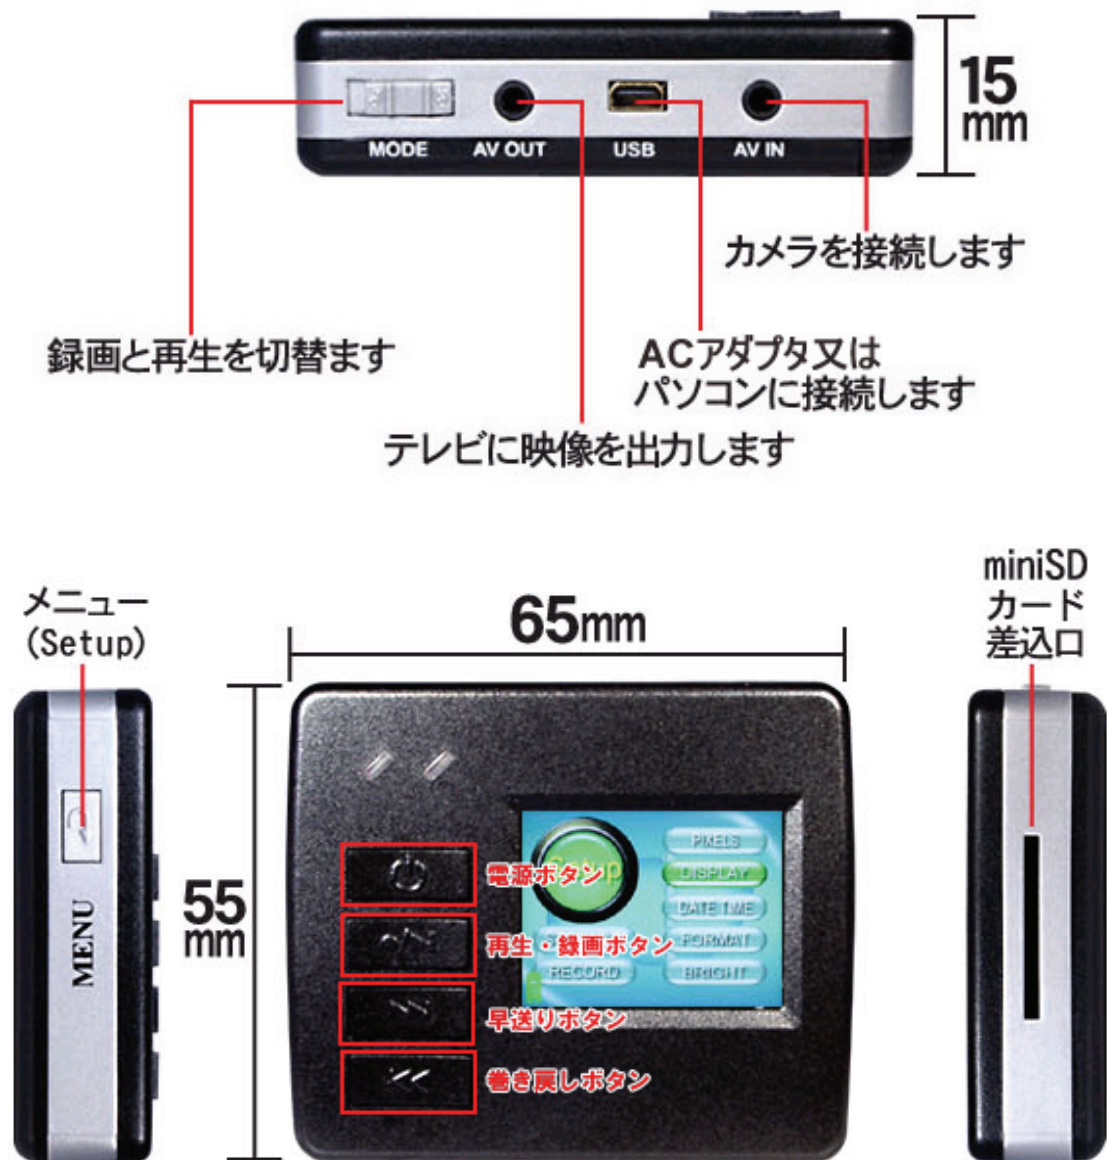

早送り/巻き戻しは、ファイルの切り替えのみとなります。
映像の再生は1×のみとなり、倍速再生や逆再生は出来ません。

2. 接続


1. 録画装置にバッテリーパックを装填して下さい。



バッテリーパック

2. カメラを録画装置の **AV in** に接続して下さい。
3. 付属の AC アダプタを録画装置の **USB** ポートに接続して下さい。

接続図

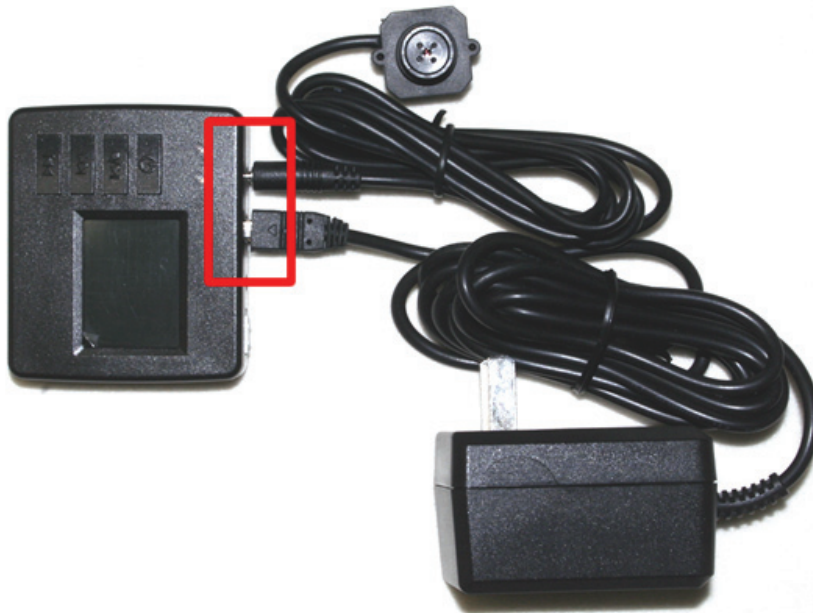

上記の接続後、電源ボタンを押すと録画装置が起動します。

3. 録画と再生

1. 録画

カメラ、ACアダプタ接続後、録画装置のMODEスイッチを「R」に入れて下さい。



カメラの映像が表示されます。



録画・再生ボタンを押して下さい。



画面左上に「REC」の表示がされ、録画状態になります。

録画を停止する際には、再度、録画・再生ボタンを押して下さい。

「REC」表示が消えますと録画停止となります。

2. 再生

録画装置の MODE スイッチを「P」に入れて下さい。

録画したファイルの一覧が表示されます。



早送り/巻き戻しボタンで、再生したいファイルを選択出来ます。

録画・再生ボタンで選択したファイルの再生を行います。



録画・再生ボタンを再度押すと一時停止となります。

早送り/巻き戻しボタンで、次のファイル、1つ前のファイルの再生に切り替わります。


再生スピードは1×のみとなります。

ファイルを選択し、録画・再生ボタンを長押しすると選択したファイルの削除が出来ます。



4. 設定

モードボタンを「R」に入れ、MENU ボタンを 2 秒押すと設定画面に切り替わります。

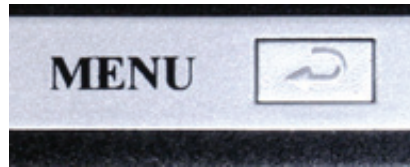

設定画面でのボタン操作

録画・再生ボタン：決定

早送り/巻き戻しボタン：選択

MENU ボタン：キャンセル（1つ前の画面に戻る）

設定画面



1. STORAGE

録画するメディアの選択をします。



NandFlash : 内蔵フラッシュメモリー

MSDC : SD カード (MSDC を選択する際は、必ず SD カードを挿入してから選択して下さい。)

U Disk : 現在サポートされておられません。

2. RECORD

録画フォーマットを選択します。



パソコンでの再生の場合、MOV ファイルで録画をされると Quicktime での再生となりますが、windows で正常に再生出来ない場合があります。

3. PIXEL

解像度の選択をします。



数値が大きい程、クリアな映像となりますが、録画時間は短くなります。

4. DISPLAY

録画装置の映像をテレビに出力します。



録画装置の **AV out** とテレビを接続し、**NTSC** を選択して下さい。
テレビ出力の解除は **LCD** となります。

5. DATETIME

日付、時間の設定をします。



早送り/巻き戻しボタンで変更、録画・再生ボタンで決定します。

6. FORMAT

各メディアのフォーマット（録画された映像の消去）をします。



消去したいメディアを選択し、録画・再生ボタンで選択したメディアのデータ（映像）を全て消去します。

7. BRIGHTNESS

明るさの設定をします。



5. パソコンへの接続

録画装置の USB ポートとパソコンの USB ポートを USB ケーブルで接続して下さい。

“マイコンピュータ”より「**REMOVABLE**」を開いて下さい。

ドライブの表示はご使用のパソコンにより異なります。




DCIM を開いて下さい。



100MOVIE を開いて下さい。



録画された映像ファイルが表示されます。

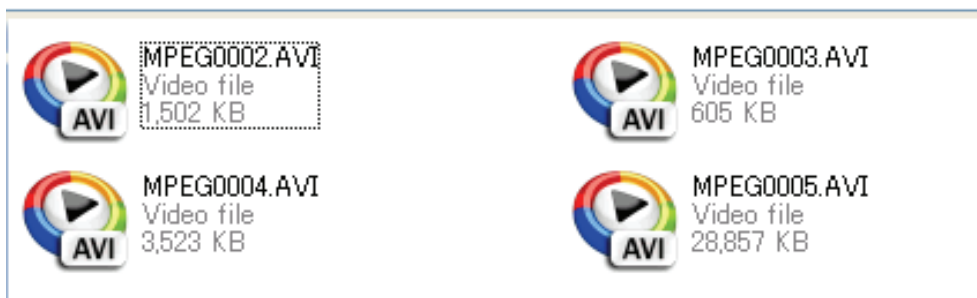

Mediaplayer 等で再生して下さい。

