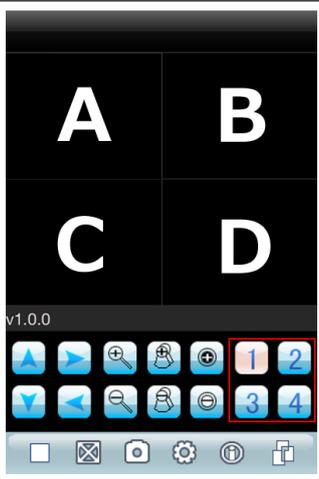


zMEye 操作説明

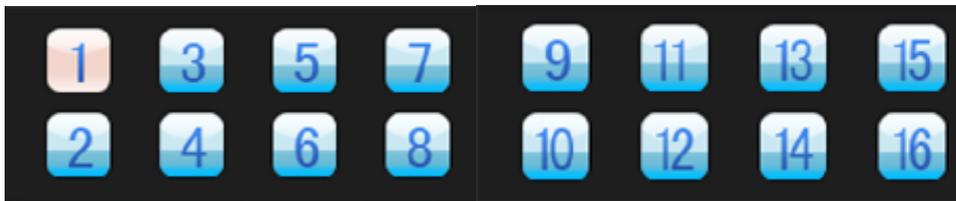
zMEye と zMEyePlus の違いについて

(zMEye 監視画面)	(zMEyePlus 監視画面)
	
1 画面の監視のみ	複数画面、1 画面の監視
一度設定しておくとし、次回起動時からは、再生ボタンのみで映像の確認が可能です。	閲覧するカメラは、起動時ごとに、選択が必要となります。
	複数台のデジタルレコーダーを設置している場合は、各デジタルレコーダーの任意の映像を選択して再生が可能です。
1 画面をチャンネルごとで切り替えます	4 分割表示の場合 設置場所 A のカメラ 1 設置場所 B のカメラ 2 設置場所 C のカメラ 3 設置場所 D のカメラ 4

【アプリ説明】

本アプリは、無料提供のものを使用しておりますので、初期費用、月額費用は発生いたしません。
時期によって、アップグレードされていきます。

【ボタン説明】

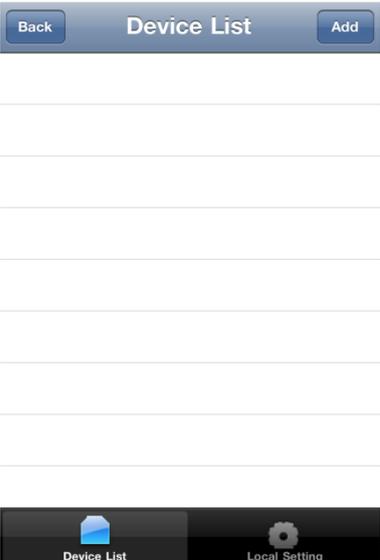

カメラ番号（各チャンネルの映像を表示させます）

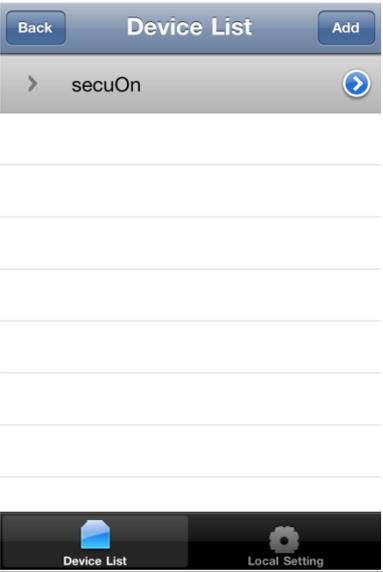
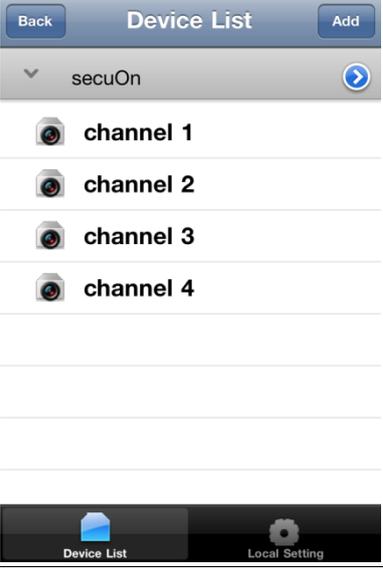
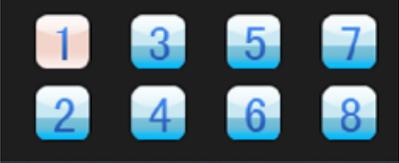
						
再生/停止	全体画面	静止画撮影	設定	バージョン 情報	カメラを動 かす(※)	カメラ番号 の切替

※PTZ 機能は当店機種には未対応でございます。

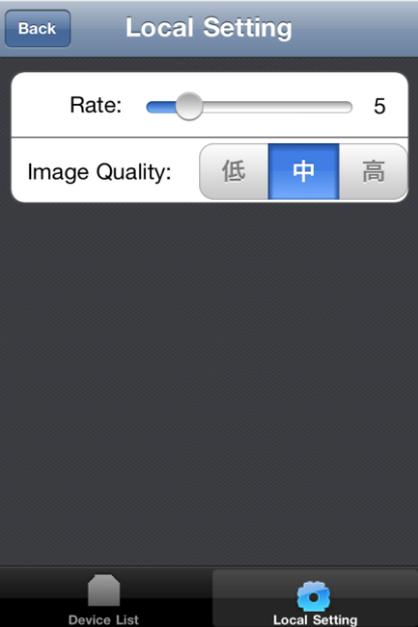
※カメラ番号の切替ボタンはカメラ接続台数の機種によって異なります。

【設定方法】

	1 : 設定ボタンを押します。
	2 : 「DeviceList」を選択します。 「Add」ボタンを押して情報を入力いたします。
	Device Name : 任意の名前 Address : IP アドレスまたは DDNS アドレス (ホスト名) ※http://は不要です Port : 3357 (初期設定です) User ID : admin (初期設定です) Password : 88888888 (初期設定です) MaxChannel : 4 (YR037 の場合) / 8 (YR041 の場合) ※Port / User ID / Password はデジタルレコーダーの設定に応じて変更して下さい。 入力が完了したら「OK」ボタンを押して下さい。

	<p>3 : 設定した名前が表示されます名前を押してください。</p>
	<p>「channel1」を押して下さい。</p>
	<p>4 : 再生/停止ボタンを押していただくとカメラ映像が表示されます。</p>
	<p>5 : 他のカメラへ切り替える場合は、カメラ番号を選択して下さい。</p>

【画質／フレーム設定】

	<p>1：設定ボタンを押します。</p>
	<p>2：「Local Setting」を選択します。</p> <p>Rate：フレーム設定になります。数値が高いほど滑らかに映像を受信します。</p> <p>バーを左右にスライドすることで設定変更が可能です。</p> <p>※ネットワーク経由での受信となりますので、見た目には変わりません。</p> <p>Image Quality：「低」「中」「高」の3段階となります。「低」が高画質になります。</p> <p>ボタンを押していただくことで設定変更が可能です。</p> <p>※本アプリは無料アプリのため、対応機種によって信号系統が異なります。</p> <p>本来は「高」が高画質になりますが、本製品では「低」が高画質となりますので、</p> <p>ご了承下さいませよう宜しくお願い申し上げます。</p> <p>設定を変更されましたら、「Back」で設定完了です。</p>

【設定リストの変更／削除】

	1：設定ボタンを押します。
	2：設定されている名前の右側の矢印を押します。
	<p><変更の場合> 該当項目を選択して、変更をお願いします。 変更が完了したら「OK」ボタンを押して終了です。</p> <p><削除の場合> 「Delete」ボタンで削除が可能です。</p>