A3 超小型
録画装置
Anytime Anywhere Allofperson
最大 8GB の MicroSD カード対応
VGA 画質 30 フレーム録画
防犯本舗

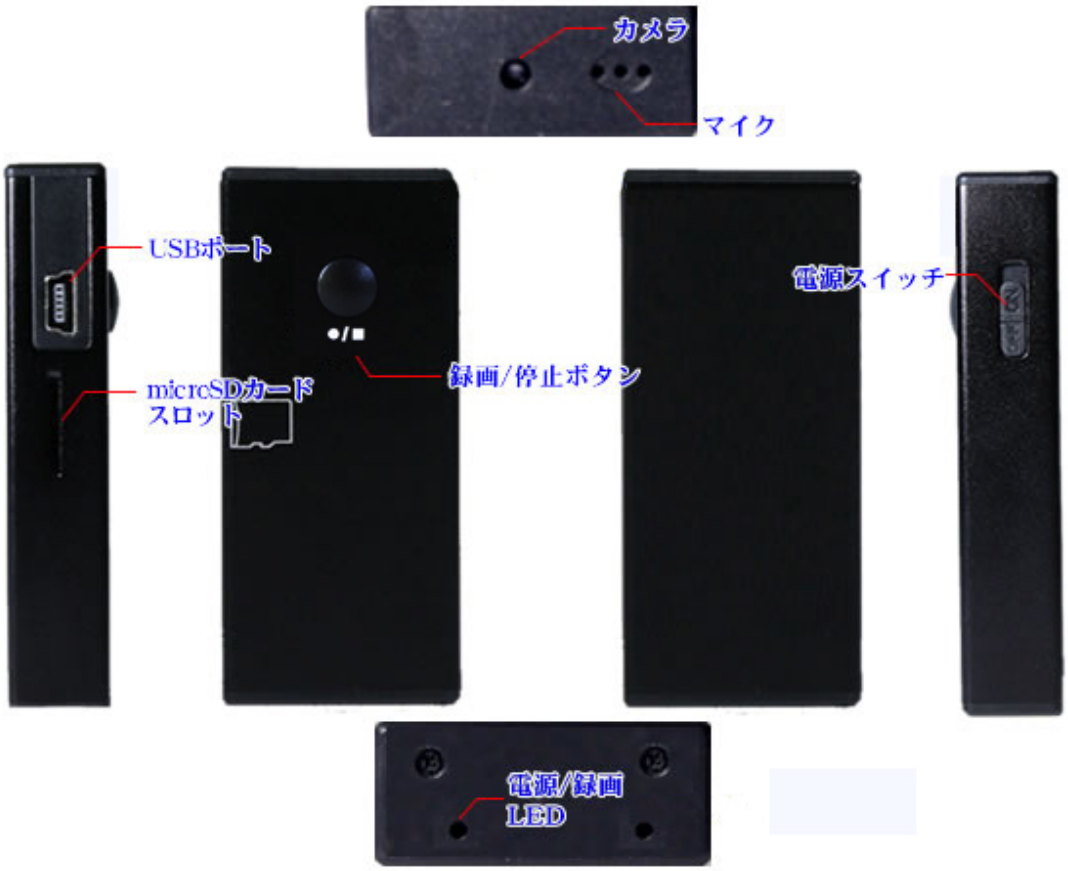

A3 録画装置
型番：BMR030C

超小型サイズ 65×29.3×12.5mm にピンホールカメラとマイクを内蔵した録画装置です。
640×480 の解像度、CMOS130 万画素のカメラでクリア映像で録画します。
小型サイズに加え、充電式ですので非常に携帯性に優れており、様々な場所へ持ち運んでの録画、様々な物に隠しての録画が可能です。

microSD に録画録音データを保存します。対応容量は最大 8GB。
録画録音は AVI 形式で保存され、パソコンの WindowsMediaPlayer 等で再生が可能です。
犯人に気付かれること無く、録画出来るので、万引き対策から浮気調査まで様々な場所で活躍する防犯カメラです。

操作方法

１．電源

本体に MicroSD カードを挿し込んで下さい。

電源スイッチを OFF から ON にして下さい。

本体の REC/STOP ボタンを押すと電源が ON になります。

REC/STOP ボタンは電源/録画 LED が赤く点灯するまで押し続けて下さい。

赤く点灯し録画の準備ができます。

２．録画

REC/STOP ボタンを押すと録画を開始します。
録画中は電源/録画 LED が青く点滅します。

録画停止は REC/STOP ボタンを再度押して下さい。
録画が停止されると電源/録画 LED が赤く点灯します。

3. 録画停止と電源 OFF

本体の REC/STOP ボタンを押すと録画を停止します。

録画が停止されると、電源/録画 LED が赤く点灯します。
REC/STOP ボタンを電源/録画 LED が消えるまで押していただき、電源スイッチを OFF にすると電源が OFF となります。

4. 再生

録画した映像はパソコンの Player で再生します。

本体とパソコンを USB ケーブルで接続して下さい。

リムーバルディスクとして認識されます。

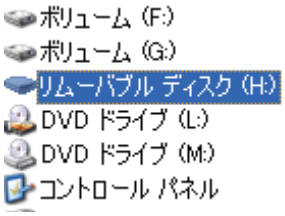

ドライブを開き、録画したファイルを再生して下さい。

再生は WindowsMediaPlayer や DivX 等の Player で再生が可能です。

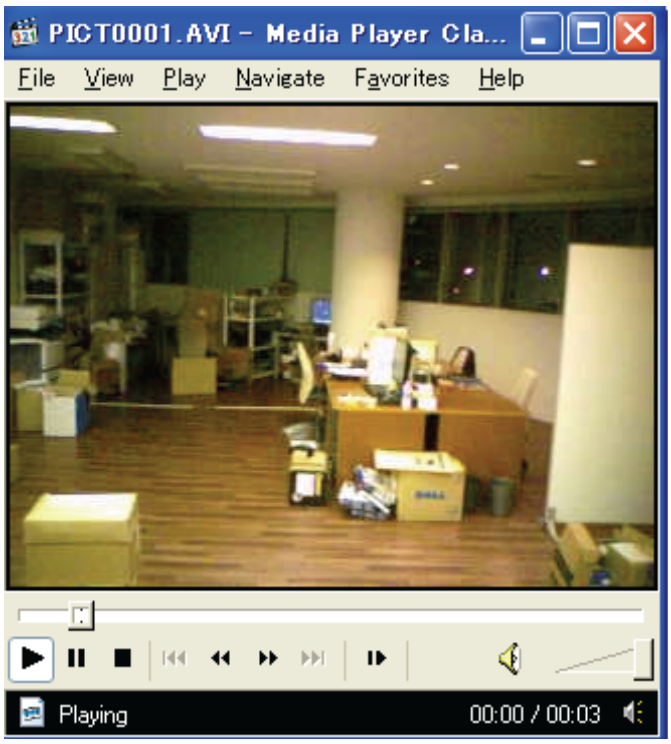

5. 充電

PC と記載のあるケーブルをご使用下さい。
本体と付属のケーブルでパソコンと接続して下さい。
本体側面の電源スイッチを ON にした状態で接続していただきますと、本体底の電源 LED が赤く点滅致します。
点滅した状態が充電中となります。充電が完了すると点滅が点灯に変わります。
フル充電時間は約 2 時間となっております。

6.故障かな？と思ったら

パソコンとの接続が出来ない

MODE ボタンを押し、モード表示 LED が消えている状態で接続して下さい。
または、電源スイッチを OFF にして接続して下さい。

再生が出来ない

再生が正常に出来ない場合、パソコンのコーデックの問題の可能性があります。
下記 Player またはコーデックをインストールしてお試し下さい。
Player、コーデックのインストールによる不具合に関しましては、弊社でお問合せを承ることは出来ませんので、ご了承下さい。

スペック	
録画圧縮形式	AVI
録画解像度	640×480
録画フレーム数	30 フレーム
録画メディア	Micro SD カード 256MB～8GB SDHC カード対応 （Micro SD カードは付属しておりません）
録画ファイルサイズ	30M/1 分
充電稼動時間	約 50 分 （稼動時間は仕様より算出しておりますが、録画映像等により、稼動時間は変化致します）
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電源	USB（パソコンから充電）
サイズ	65mm×29.3mm×12.5mm
重量	26g
対応 OS	Windoes XP/VISTA
録画時間目安（映像データにより時間は変化致します）	
256MB	7 分
512MB	13 分
1GB	25 分
2GB	50 分
4GB	100 分
8GB	200 分